master page=Right

SONY

4-275-828-11(1)

Blu-ray Disc™

Manual de Instruções

Reprodutor de Blu-ray Disc™ / DVD
BDP-S380

IMPORTANTE
LEIA DETALHADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE CONECTAR E OPERAR ESTE APARELHO.

O software deste reprodutor pode ser atualizado no futuro. Para saber detalhes sobre quaisquer atualizações disponíveis, visite: http://esupport.sony.com/BR/

POWERED BY gracenote.

AVCHD™ DVD VIDEO COMPACT DISC DIGITAL AUDIO SUPER AUDIO CD HDMI BRAVIA Sync BD LIVE™ PhotoTV HD Java POWERED

© 2011 Sony Corporation Impresso no Brasil

BDP-S380
4-196-558-11(1)

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT_COV\010COV.fm
010COV.fm Page 1 Friday, April 8, 2011 1:06 PM
Black process 45,0° 240,0 LPI

SONY

TERMO DE GARANTIA

Modelo: BDP-S380

I-CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, pelo prazo de **12 (doze) meses**, incluído o da garantia legal (primeiros noventa dias), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem, ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.
2. A garantia acima mencionada não se refere aos acessórios que acompanham este produto, sendo que para estes o prazo é de **90 (noventa) dias** conforme legislação.
3. A Garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

II-EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir:
   a) peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabeças gravadora/ reprodutora, cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de mostrador, etc. (para linha áudio, vídeo e TVs com vídeo integrado);

ATENÇÃO
Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

   b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;
   c) danos à parte externa do produto (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.), bem como peças e acessórios sujeitos à quebra causada por maus tratos;
   d) manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.
2. Esta garantia não compreende produtos que tenham sido adquiridos usados, recondicionados ou vendidos "no estado".

III-INVALIDADE DA GARANTIA

1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:
   a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia;
   b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita à flutuação excessiva de voltagem;
   c) o produto for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado;
   d) o número de série do produto for removido ou alterado;
   e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez, etc.;
   f) o produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);
   g) o produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções que o acompanha;
   h) qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

PROTEJA O MEIO AMBIENTE
AMAZÔNIA, A NATUREZA EM NOSSAS MÃOS

IV-FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

1. Para usufruir desta garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de Serviço Autorizado Sony, dentre aqueles que constam na relação que acompanha o produto.
2. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.
3. O transporte do produto ao Posto de Serviço Autorizado é de responsabilidade do consumidor.

SONY
Centro de Serviço Autorizado

Unidade comercial: Sony Brasil Ltda.
Rua Inocêncio Tobias, 125, Bloco A,
Barra Funda, São Paulo - SP, CEP 01144-000

Central de Relacionamento Sony:
4003 SONY (7669) - Capitais e regiões metropolitanas
0800 880 SONY (7669) - Demais localidades

(http://www.sony.com.br)

ADVERTÊNCIA

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou exposição ao raio laser, não abra o gabinete. Sempre que necessário, solicite o Serviço Autorizado Sony.

Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário sobre a presença de "tensões perigosas" não isoladas, dentro do gabinete do produto, as quais podem ter intensidade suficiente para constituir risco de choque elétrico para as pessoas.

Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviços) no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

O cabo de alimentação deve ser substituído somente pelo Serviço Autorizado Sony.

As pilhas ou aparelhos com pilhas instaladas não devem ser expostos ao calor excessivo, como à luz solar, ao fogo ou a outras fontes de calor.

ATENÇÃO

O uso de instrumentos ópticos com este produto aumenta o risco de lesão nos olhos. Como o raio laser utilizado neste reprodutor de Blu-ray Disc/DVD é nocivo aos olhos, não tente desmontar o aparelho. Os reparos do aparelho só devem ser efetuados pelo Serviço Autorizado Sony.

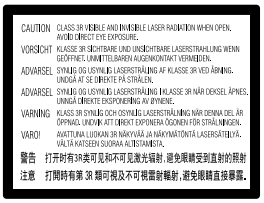
CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYNENE.
VARNING KLASS 3R OSYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIRIGT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA ALTISTAMISTA.
警告 打开时有第 3R 类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射
注意 打開時有第 3R 類可視及不可視雷射輻射，避免眼睛直接暴露。

Esta etiqueta está localizada na caixa de proteção do laser no interior do aparelho.

Este aparelho está classificado como produto LASER CLASSE 1. A indicação de produto laser de classe 1 está localizada na parte posterior externa do aparelho.

ADVERTÊNCIA

Evite o uso prolongado do aparelho com volume alto (potência superior a 85 decibéis), pois isto poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal nº 11.291/06).

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

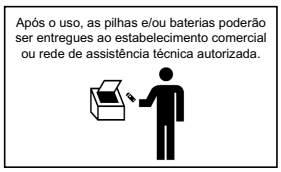
Após o uso, as pilhas e/ou baterias poderão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

De acordo com as pilhas ou baterias fornecidas com este aparelho, considerar as seguintes informações de descarte.

Pilhas e Baterias Não Recarregáveis e Recarregáveis

Atenção

- Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado.
- As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou ao se tentar recarregar pilhas e baterias não recarregáveis.
- Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.
- Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.
- As pilhas devem ser armazenadas em um local seco e ventilado.
- No caso de vazamento de pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
- Não remova o invólucro da pilha.
- Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico imediatamente.

Baterias de Íon-Lítio

Atenção

- Se a bateria não for manuseada corretamente, ela poderá explodir, causar incêndio ou até mesmo queimaduras químicas. Observe as seguintes precauções:
- Não desmonte, esmague ou exponha a bateria a qualquer choque ou impacto, como martelar, deixar cair ou pisar.
- Não provoque curto-circuito, nem deixe que objetos metálicos entrem em contato com os terminais da bateria.
- Não exponha a bateria a temperaturas elevadas, acima de 60 ºC, como sob a luz solar direta ou no interior de um carro estacionado ao sol.
- Não incinere nem jogue no fogo.
- Não manuseie baterias de íon-lítio danificadas ou com vazamentos
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha a bateria seca.

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_020WAR.fm
master page=right
specdef20090918
PT_010COV.book Page 3 Friday, April 8, 2011 1:04 PM

• Substitua apenas por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente recomendada pela Sony.

Conforme Resolução Conama 401/08, em substituição às instruções da Resolução 257/99.

PRECAUÇÕES

• Este aparelho opera a 110 V – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz. Verifique se a tensão de operação do aparelho é idêntica à tensão da rede elétrica local.
• Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, não coloque objetos que contenham líquidos, como vasos, em cima do aparelho.
• Instale este aparelho de forma que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de problema.

NOTA

Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

AVISO

Qualquer alteração ou modificação, não aprovada expressamente neste manual, pode deixar o aparelho inoperante, além de implicar na perda da garantia proporcionada pelo fabricante.

NOTAS SOBRE OS DISCOS

• Para manter um disco limpo, manuseie-o pelas bordas. Não toque na superfície. O pó, as impressões digitais ou os riscos no disco podem provocar o seu mau funcionamento.

• Não exponha o disco à luz solar direta ou a fontes de calor, como dutos de ar quente, nem o deixe dentro de um carro estacionado ao sol, já que pode ocorrer um aumento considerável de temperatura no interior do carro.
• Após a reprodução, guarde o disco em sua embalagem.
• Limpe o disco com um pano de limpeza macio. Limpe o disco do centro para as bordas.

• Não utilize solventes como benzina, tíner, produtos de limpeza comerciais ou sprays antiestáticos destinados aos discos de vinil.
• Se você imprimiu uma etiqueta para o disco, seque a etiqueta antes de reproduzir o disco.
• Não utilize os seguintes discos.
  – Um disco de limpeza de lentes.
  – Um disco de formato fora do padrão (exemplo: formato de cartão, coração, etc.).
  – Um disco com uma etiqueta, fita ou adesivo colado.
• Não mexa na superfície do lado da reprodução de um disco para remover riscos da superfície.

Precauções

Sobre a instalação

• Coloque o aparelho em um local com ventilação adequada para evitar o superaquecimento do aparelho.
• Não coloque o aparelho sobre superfícies macias, como carpetes, que possam bloquear os orifícios de ventilação.
• Não instale o aparelho em espaços limitados, como estantes de livros ou armários embutidos.
• Não coloque o aparelho próximo às fontes de calor, ou em locais sujeitos à luz solar direta, poeira excessiva ou choques mecânicos.
• Não utilize o aparelho em ambientes externos, dentro de veículos, navios ou outras embarcações.
• Se o aparelho for transferido diretamente de um local frio para um local quente, ou for colocado em um ambiente muito úmido, a umidade pode condensar-se na lente interna do aparelho. Se isso ocorrer, o aparelho pode não funcionar corretamente. Neste caso, remova o disco e deixe o aparelho ligado por cerca de meia hora até a umidade se evaporar.
• Não instale o aparelho em posição inclinada. Ele foi projetado para funcionar apenas na posição horizontal.
• Este aparelho deve ser instalado e operado a uma distância mínima de pelo menos 20 cm ou mais entre o aparelho e o corpo da pessoa (excluindo as extremidades como mãos, pulsos, pés e tornozelos).
• Não coloque objetos pesados ou instáveis em cima do aparelho.
• Não coloque nenhum objeto que não seja disco no compartimento de disco. Ao fazê-lo, pode provocar danos no aparelho ou no objeto.
• Retire o disco ao mover o aparelho. Se não o fizer, o disco pode ser danificado.
• Desconecte o cabo de alimentação CA e todos os outros cabos do aparelho quando mover o aparelho.

Sobre fontes de alimentação

• Enquanto o aparelho estiver conectado à tomada da rede elétrica, a alimentação não cessará, mesmo que o aparelho esteja desligado.
• Desconecte o aparelho da tomada da rede elétrica se não utilizar o aparelho por um período de tempo longo. Para desconectar o cabo de alimentação CA, segure-o pelo plugue, nunca puxe pelo cabo.
• Observe os seguintes pontos para evitar que o cabo de alimentação CA seja danificado. Não utilize o cabo de alimentação CA se estiver danificado, pois ao fazê-lo pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

➡*continua*

Black process 45,0° 240,0 LPI

– Não prenda o cabo de alimentação CA entre o aparelho e a parede, prateleira, etc.
– Não coloque nada pesado em cima do cabo de alimentação CA, nem puxe o próprio cabo de alimentação CA.

Sobre o ajuste do volume

Não aumente o volume da TV ou do Receiver enquanto estiver ouvindo trechos com entradas de nível muito baixo ou sem sinais de áudio. Se o fizer, as caixas acústicas podem ser danificadas quando um trecho com nível máximo for reproduzido.

Sobre a limpeza

Limpe o gabinete, o painel e os controles com um pano macio. Não utilize nenhum tipo de esponja abrasiva, pó de limpeza ou solventes como álcool ou benzina.

Sobre os discos de limpeza, produtos de limpeza de discos/lentes

Não utilize discos de limpeza ou limpadores de discos/lentes (incluindo os líquidos ou tipo spray) disponíveis no mercado. Estes produtos podem causar o mau funcionamento do aparelho.

Sobre a substituição de peças

Caso este aparelho venha a ser reparado, as peças de reparação podem ser recolhidas para fins de reutilização ou reciclagem.

Sobre a conexão à tomada HDMI OUT

Observe as notas a seguir, pois o manuseio incorreto pode danificar a tomada HDMI OUT e o conector.

• Alinhe cuidadosamente a tomada HDMI OUT da parte traseira do aparelho e o conector HDMI verificando os seus formatos. Certifique-se de que o conector não esteja virado ao contrário ou inclinado.

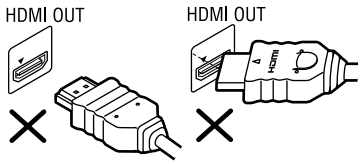

• Certifique-se de desconectar o cabo HDMI quando mover o aparelho.



• Mantenha o conector HDMI em linha reta quando conectar ou desconectar o cabo HDMI. Não torça, nem force o conector HDMI ao inseri-lo na tomada HDMI OUT.

NOTA IMPORTANTE

Cuidado: Este aparelho é capaz de reter uma imagem congelada de vídeo ou as indicações de tela indefinidamente na tela da sua TV. Se você deixar uma imagem congelada de vídeo ou as indicações de tela na tela da sua TV por um período longo, a tela da TV poderá sofrer danos permanentes. As TVs de plasma e de projeção são suscetíveis a isso.

Se você tiver alguma dúvida ou problema em relação a este aparelho, procure um Serviço Autorizado Sony.

Proteção contra cópias

Tenha em conta que tanto os Blu-ray Disc™ como os DVD utilizam sistemas avançados de proteção de conteúdo. Estes sistemas, conhecidos como AACS (Advanced Access Content System, *Sistema Avançado de Acesso ao Conteúdo*) e CSS (Content Scramble System, *Sistema de Codificação de Conteúdo*), podem conter algumas restrições na reprodução, na saída analógica ou em outras funções semelhantes. A operação deste produto e as restrições implementadas podem variar de acordo com a data de compra, uma vez que o conselho de administração de AACS pode adotar ou alterar as regras de restrição após a data da compra.

Direitos Autorais e Marcas Comerciais

• "AVCHD" e o logotipo "AVCHD" são marcas comerciais da Panasonic Corporation e Sony Corporation.
• Java, o logotipo da xícara de café e todas as marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA ou em outros países.
• , "XMB" e "xross media bar" são marcas comerciais da Sony Corporation e Sony Computer Entertainment Inc.
• Este produto incorpora tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.
• "Blu-ray Disc" é uma marca comercial.
• Os logotipos "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" e "CD" são marcas comerciais.
• "BD-LIVE", o logotipo "BD-LIVE" e "BONUSVIEW" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.
• "x.v.Colour" e o logotipo "x.v.Colour" são marcas comerciais da Sony Corporation.
• "BRAVIA" é uma marca comercial da Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" e o logotipo "PhotoTV HD" são marcas comerciais da Sony Corporation.

➡*continua na página 6*

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_010COVT
PT_010COV.book Page 5 Friday, April 8, 2011 1:04 PM
OC.fm
master page=right
specdef20090918

Índice

ADVERTÊNCIA 2
Precauções 3
Localização e função dos controles 7

Conexões e Ajustes

Passo 1: Conexão do reprodutor 10
Passo 2: Config Fácil 12
Conexão à rede 13

Reprodução

Reprodução de um disco 14
Reprodução de um dispositivo USB 15
Reprodução através de uma rede 16
Opções Disponíveis 16

Configurações e Ajustes

Utilização das telas de ajustes 18
[Atualizar Rede] 18
[Config Tela] 18
[Config Áudio] 20
[Config Visualização BD/DVD] 21
[Config Restrição de Reprodução] 21
[Configurações Música] 22
[Config Sistema] 22
[Config Rede] 23
[Config Fácil] 23
[Restabelecer] 23

Informações Adicionais

Solução de problemas 24
Especificações técnicas 27
Índice remissivo 31
Termo de garantia . . . . . Última página

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_010COVT
PT_010COV.book Page 6 Friday, April 8, 2011 1:04 PM
master page=left
specdef20090918

- Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes sob licença da Fraunhofer IIS e Thomson.
- Windows Media é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
  Este produto está protegido por certos direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora deste produto está proibida sem uma licença da Microsoft ou de uma subsidiária autorizada da Microsoft.
- A tecnologia de reconhecimento de música e vídeo e os dados relacionados são fornecidos pela Gracenote®. Gracenote é o padrão de indústria em tecnologia de reconhecimento de música e fornecimento de conteúdos relacionados. Para mais informações, visite www.gracenote.com.
  CD, DVD, Blu-ray Disc e dados relacionados com música e vídeo da Gracenote, Inc., copyright © 2000-presente Gracenote. Software Gracenote, copyright © 2000-presente Gracenote. Uma ou mais patentes propriedades da Gracenote aplicam-se a este produto e serviço. Visite o site da web da Gracenote para ver uma lista não exaustiva de patentes Gracenote aplicáveis. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, o logotipo Gracenote e o logotipo "Powered by Gracenote" são marcas registradas ou marcas comerciais da Gracenote nos Estados Unidos e/ou em outros países.

- Todas as outras marcas são marcas comerciais dos respectivos proprietários.
- Outros sistemas e nomes de produtos são geralmente marcas comerciais ou marcas registradas dos fabricantes. As marcas ™ e ® não estão indicadas neste documento.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_030PAR.f
PT_010COV.book Page 7 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=right
specdef20090918

Localização e função dos controles

Painel frontal

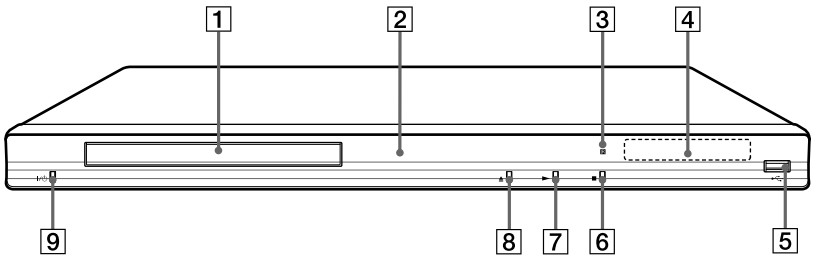

A tecla ► possui um ponto saliente. Utilize o ponto saliente como referência quando operar o aparelho.

1 **Compartimento de disco**

2 **Indicador de alimentação**
Acende-se uma luz branca quando o reprodutor está ligado.

3 **Sensor do controle remoto**

4 **Visor do painel frontal**
►, ❚❚: Acende-se durante a reprodução ou pausa.
↻: Acende-se quando se ativa o ajuste de repetição.
HD: Acende-se quando sinais de vídeo 720p/1080i/1080p são emitidos.

5 **Tomada ⇜ (USB)**
Conecte um dispositivo USB a esta tomada.

6 **■ (parar)**

7 **► (reprodução)**

8 **⏏ (abrir/fechar)**

9 **I/⏻ (ligar/em espera)**
Liga o reprodutor ou coloca-o no modo de espera.

Para travar o compartimento de disco (Bloqueio Infantil)

Você pode travar o compartimento de disco para evitar que seja aberto por engano. Quando o reprodutor estiver ligado, mantenha pressionada ► no reprodutor por mais de 10 segundos. O compartimento de disco é travado. Para destravá-lo, mantenha pressionada ► no reprodutor até aparecer "UNLOCK" (Desbloqueado) no visor do painel frontal.

Painel traseiro

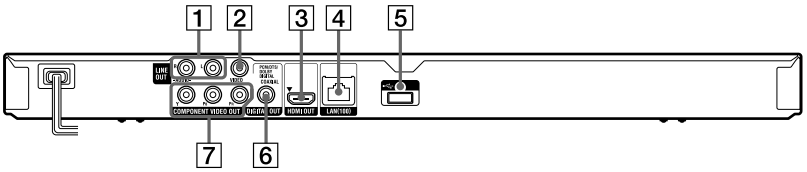

1 **Tomadas LINE OUT (R-AUDIO-L)**

2 **Tomada LINE OUT (VIDEO)**

3 **Tomada HDMI OUT**

4 **Terminal LAN (100)**

5 **Tomada ⇜ (USB)**

6 **Tomada DIGITAL OUT (COAXIAL)**

7 **Tomadas COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R)**

➡*continua*

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_030PAR.f
PT_010COV.book Page 8 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=left
specdef20090918

Controle remoto

As funções disponíveis no controle remoto variam em função do disco ou da situação.

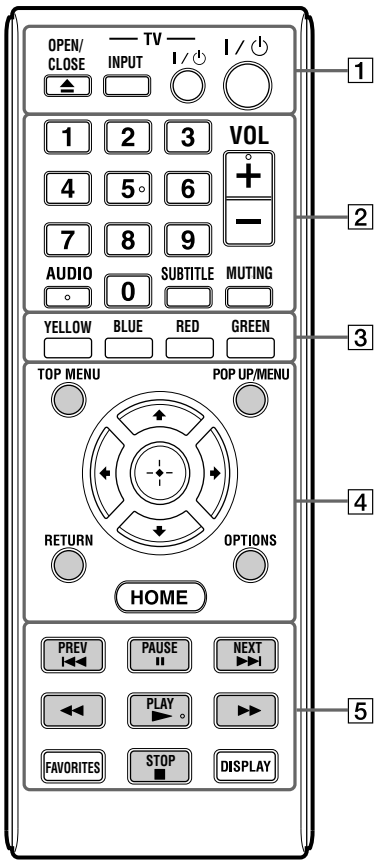

As teclas número 5, AUDIO, VOL + e ► PLAY possuem um ponto saliente. Utilize o ponto saliente como referência quando operar o aparelho.

1 ⏏ (abrir/fechar)
Abre ou fecha o compartimento de disco.

-TV- INPUT (seleção de entrada de TV)
Alterna entre TV e outras fontes de entrada.

-TV- I/⏻ (ligar TV/em espera)
Liga a TV ou coloca-a no modo de espera.

I/⏻ (ligar/em espera)
Liga o reprodutor ou coloca-o no modo de espera.

2 Teclas numéricas (0 - 9)
Utilize-as para introduzir os números do título/capítulo, etc.

VOL (volume) +/–
Ajusta o volume da TV.

AUDIO (página 21)
Seleciona a faixa de idioma quando há várias faixas de idioma gravadas nos BD-ROMs/DVD VIDEOs.
Seleciona a faixa sonora de CDs.

SUBTITLE (página 21)
Seleciona o idioma da legenda quando há legendas em vários idiomas gravadas nos em BD-ROMs/DVD VIDEOs.

MUTING (silenciamento)
Desliga o som temporariamente.

3 Teclas coloridas (YELLOW (amarela)/BLUE (azul)/RED (vermelha)/GREEN (verde))
Teclas de atalho para seleção de itens em alguns menus do BD (podem também ser utilizadas em operações interativas de Java do BD).

4 TOP MENU
Abre ou fecha o menu principal do BD ou DVD.

POP UP/MENU
Abre ou fecha o menu instantâneo do BD-ROM ou o menu do DVD.

OPTIONS (página 16)
Exibe na tela o menu de opções que pode ser selecionado

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_030PAR.f
PT_010COV.book Page 9 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=right
specdef20090918

HOME
Entra no menu inicial do reprodutor. Mostra o padrão de fundo quando o ícone de categoria do menu inicial é pressionado.

RETURN
Volta à tela anterior.

←/↑/↓/→
Move a seleção para um item visualizado.

Tecla central (ENTER)
Introduz o item selecionado.

5 **I◄◄ PREV/NEXT ►►I (anterior/seguinte)**
Pula para o capítulo, faixa ou arquivo anterior/seguinte.

II PAUSE (pausar)
Pausa ou reinicia a reprodução.

◄◄/►► (retrocesso rápido/avanço rápido)
- Realiza o retrocesso rápido/avanço rápido do disco quando pressionada durante a reprodução. Cada vez que a tecla é pressionada durante a reprodução de vídeos, a velocidade de busca muda.
- Reproduz em câmera lenta quando pressionada por mais de um segundo no modo de pausa.
- Reproduz um quadro de cada vez quando pressionada brevemente no modo de pausa.

► PLAY (reprodução)
Inicia ou reinicia a reprodução.

FAVORITES (favoritos) (página 16)
Mostra o conteúdo de Internet adicionado à lista de Favoritos. É possível guardar até 18 dos seus programas favoritos de conteúdo de Internet.

■ STOP (parar)
Interrompe a reprodução e memoriza o ponto de parada (ponto de retomada). O ponto de retomada para um título/faixa é o último ponto que foi reproduzido ou a última foto de uma pasta de fotos.

DISPLAY (página 15)
Mostra a informação de reprodução na tela.

Visualização do menu inicial

O menu inicial aparece quando se pressiona HOME. Selecione uma categoria utilizando ←/→. Selecione um item utilizando ↑/↓ e pressione ENTER.

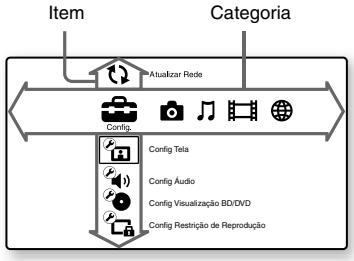

[Configurar]: Define os ajustes do reprodutor.
[Foto]: Mostra fotografias.
[Música]: Reproduz música.
[Vídeo]: Reproduz vídeos.
[Rede]: Mostra itens de rede.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_040BAS.f
PT_010COV.book Page 10 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=left
specdef20090918

Passo 1: Conexão do reprodutor

Não conecte o cabo de alimentação até que todas as outras conexões tenham sido efetuadas. Com relação aos acessórios fornecidos, consulte “Acessórios fornecidos” (página 27).

Conectando à sua TV

Selecione um dos métodos de conexão a seguir de acordo com as tomadas de entrada disponíveis em sua TV. Faça coincidir a cor do plugue com a cor da tomada quando fizer a conexão.

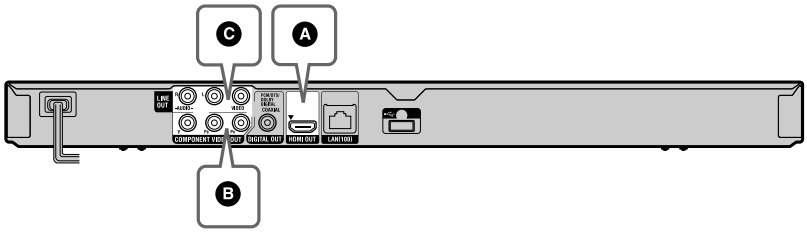

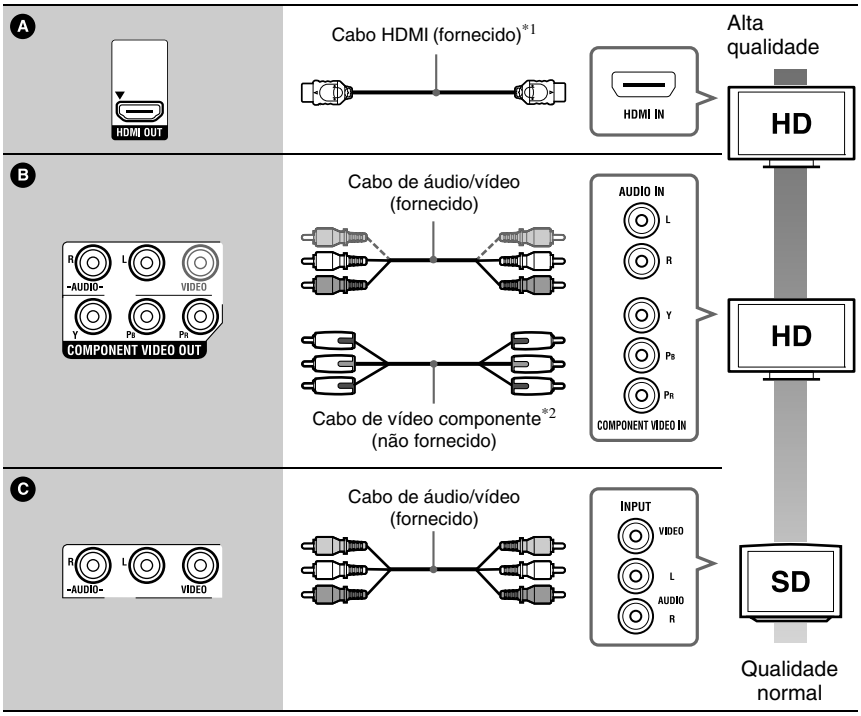

*1 Consulte “Acessórios fornecidos” (página 27).

*2 O conteúdo protegido em BD-ROMs é emitido com uma resolução de 480i/576i através da tomada COMPONENT VIDEO OUT (página 4).

Black process 45,0° 240,0 LPI

Não conecte o reprodutor através de um VCR (videocassete). Os sinais de vídeo que passam através de VCRs podem ser afetados por sistemas de proteção de direitos autorais, fazendo com que a imagem apareça distorcida na TV.

Conectando ao seu amplificador (receiver) AV

Selecione um dos métodos de conexão a seguir de acordo com as tomadas de entrada disponíveis em seu amplificador (receiver) AV. Quando selecionar A ou B, realize os ajustes apropriados em [Config Áudio] (página 20).

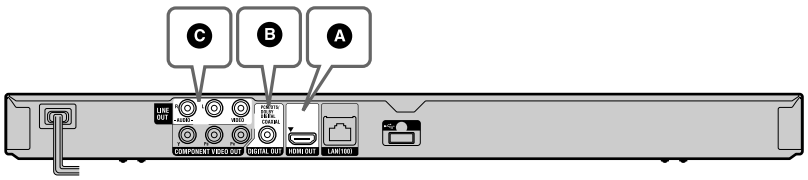

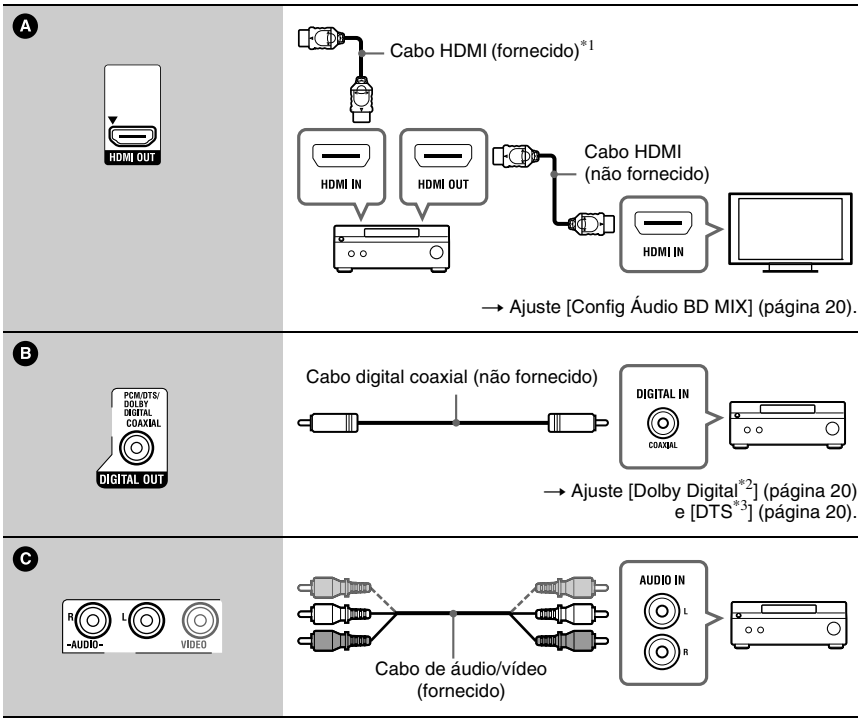

*1 Consulte “Acessórios fornecidos” (página 27).

*2 Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e o símbolo de dois D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

*3 Fabricado sob licença das patentes dos E.U.A. n°: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 e de outras patentes dos E.U.A. e internacionais expedidas e pendentes. DTS e o símbolo são marcas registradas, e os logotipos DTS-HD, DTS-HD Master Audio e DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

Black process 45,0° 240,0 LPI
BDP-S380/383
4-261-093-21(1)

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_040BAS.f
PT_010COV.book Page 12 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=left
specdef20090918

Passo 2: Config Fácil

Quando ligar o reprodutor pela primeira vez

Espere um instante enquanto o reprodutor é ligado e inicia a Configuração Fácil [Config Fácil].

1 Insira duas pilhas tipo AA fazendo coincidir as indicações ⊕ e ⊖ das pilhas com as indicações do interior do compartimento de pilhas.

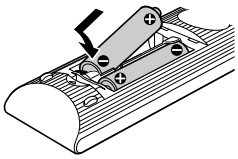

2 Conecte o reprodutor a uma tomada da rede elétrica.



3 Pressione I/⏻ para ligar o reprodutor.

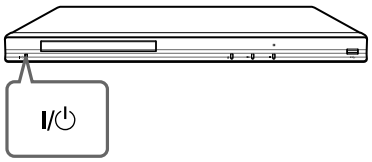

4 Ligue a TV e depois mude o seletor de entrada na sua TV para que o sinal do reprodutor apareça na tela da TV.

5 Realize a [Config Fácil].

Siga as instruções exibidas na tela para realizar os ajustes básicos utilizando ←/↑/↓/→ e ENTER do controle remoto.

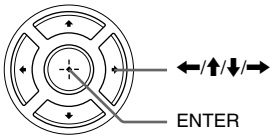

- Utilize as pilhas corretamente para evitar possíveis corrosões causadas pelo vazamento das mesmas. Se ocorrer vazamento, não toque no líquido com as mãos, sem utilizar nenhuma proteção. Observe os seguintes itens:
  – Não utilize uma pilha nova com outra usada ou pilhas de diferentes fabricantes.
  – Não tente recarregar as pilhas.
  – Se não for utilizar o controle remoto por um período longo, remova as pilhas.
  – Se ocorrer vazamento das pilhas, limpe todo o líquido do interior do compartimento de pilhas e insira pilhas novas.
- Não exponha o sensor do controle remoto (marcado com R no painel frontal) a luzes fortes, como a luz solar direta ou de um aparelho de iluminação. O reprodutor pode não responder ao comando do controle remoto.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_040BAS.f
PT_010COV.book Page 13 Friday, April 8, 2011 1:04 PMm
master page=right
specdef20090918

Conexão à rede

Configuração com fio

Utilize um cabo de rede (cabo LAN) não fornecido para conectar o terminal LAN (100) do reprodutor à sua fonte de Internet.

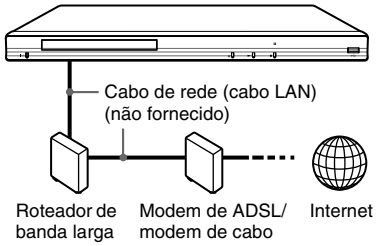

Recomendamos a utilização de um cabo de interface blindado (cabo LAN) reto ou cruzado.

Para realizar as configurações de rede

Selecione [Config Rede], [Config Internet] e depois [Configuração com fio] (página 23), e siga as instruções exibidas na tela para concluir a configuração.

Configuração de USB Sem Fio

Desligue o reprodutor e depois conecte o adaptador de LAN sem fio USB (UWA-BR100) à tomada USB localizada na parte frontal ou traseira do reprodutor.

O adaptador de LAN sem fio USB (não fornecido) pode não estar disponível em algumas regiões/ países.

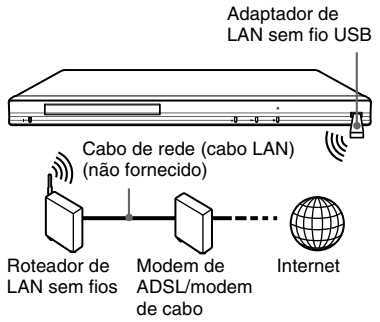
Adaptador de LAN sem fio USB
Cabo de rede (cabo LAN)
(não fornecido)
Roteador de LAN sem fios
Modem de ADSL/modem de cabo
Internet

Para realizar as configurações de rede

Selecione [Config Rede], [Config Internet] e depois [Configuração de USB Sem Fio] (página 23), e siga as instruções exibidas na tela para concluir a configuração.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_050PLY.f
PT_010COV.book Page 14 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=left
specdef20090918

Reprodução de um disco

Para conhecer os discos que podem ser reproduzidos, consulte a página 27.

1 Mude o seletor de entrada na sua TV para que o sinal do reprodutor apareça na tela da TV.

2 Pressione ⏏ e coloque um disco no compartimento de disco.

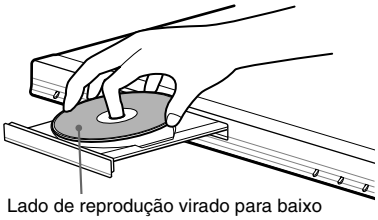

Lado de reprodução virado para baixo

3 Pressione ⏏ para fechar o compartimento de disco.

A reprodução inicia-se.
Se a reprodução não se iniciar automaticamente, selecione ● na categoria 🎞 [Vídeo] ou ♫ [Música] ou 📷 [Foto] e pressione ENTER.

Para desfrutar o BONUSVIEW/ BD-LIVE

Alguns BD-ROMs com o logotipo "BD-LIVE"* possuem conteúdos adicionais e outros dados que podem ser transferidos da Internet para serem desfrutados.

* BD LIVE™

1 Conecte uma memória USB à tomada USB localizada na parte traseira do reprodutor (página 7).

Como sua área de armazenamento local, utilize uma memória USB de 1 GB ou maior.

2 Prepare o BD-LIVE (somente BD-LIVE).

- Conecte o reprodutor a uma rede (página 13).
- Ajuste [Ligação à Internet de BD] para [Permitir] (página 21).

3 Insira um BD-ROM com BONUSVIEW/ BD-LIVE.

O método de operação varia conforme o disco. Consulte as instruções fornecidas com o disco.

Para apagar os dados da memória USB, selecione [Apagar Dados BD] em 🎞 [Vídeo] e pressione ENTER. Todos os dados guardados na pasta buda serão apagados.

Black process 45,0° 240,0 LPI

Visualizando as informações de reprodução

Você pode verificar as informações de reprodução, etc. pressionando DISPLAY. A informação exibida varia de acordo com o tipo de disco e o estado do reprodutor.
Exemplo: quando se reproduz um BD-ROM

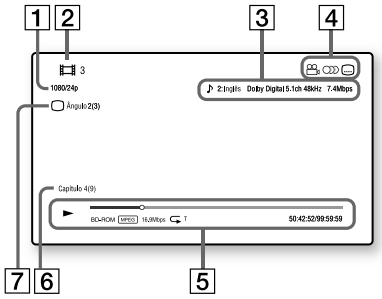

1 Resolução de saída/Frequência de vídeo

2 Número ou nome do título

3 O ajuste de áudio selecionado atualmente

4 Funções disponíveis (ângulo, áudio, legenda)

5 Informação de reprodução
Mostra o modo de reprodução, barra de estado da reprodução, tipo de disco, codec de vídeo, taxa de bits, tipo de repetição, tempo decorrido e tempo total de reprodução.

6 Número de capítulo

7 O ângulo selecionado atualmente

Reprodução de um dispositivo USB

Você pode reproduzir arquivos de vídeo/música/foto armazenados no dispositivo USB conectado.
Para ver os dispositivos USB que podem ser reproduzidos, consulte "Tipos de arquivos que podem ser reproduzidos" (página 28).

1 Conecte o dispositivo USB à tomada USB do reprodutor.
Consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo USB antes de realizar a conexão.

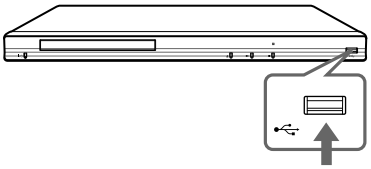

2 Selecione [Vídeo] ou [Música] ou [Foto] no menu inicial utilizando ←/→.

3 Selecione [Dispos USB] utilizando ↑/↓ e pressione ENTER.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_050PLY.f
PT_010COV.book Page 16 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=left
specdef20090918

Reprodução através de uma rede

Streaming BRAVIA Internet Video

Serve como porta de disponibilização de conteúdo de Internet selecionado e de uma variedade de entretenimento sob pedido diretamente para o seu reprodutor.

Alguns conteúdos da Internet necessitam de registro através de um computador antes de poderem ser reproduzidos.

1 Prepare o BRAVIA Internet Video.
Conecte o reprodutor a uma rede (página 13).

2 Selecione [Vídeo] ou [Música], ou [Foto] no menu inicial utilizando ←/→.

3 Selecione Vídeo Internet e siga as instruções na tela do seu televisor.

4 Selecione o ícone de um fornecedor de conteúdo de Internet utilizando ↑/↓, e pressione ENTER.
Quando não tiver sido adquirida uma lista de conteúdo de Internet, será exibido um ícone não adquirido ou um novo ícone.

Para utilizar o painel de controle

O painel de controle aparece quando o arquivo de vídeo começa a ser reproduzido. Os itens exibidos podem diferir de acordo com os provedores de conteúdo de Internet. Para visualizá-lo novamente, pressione DISPLAY.

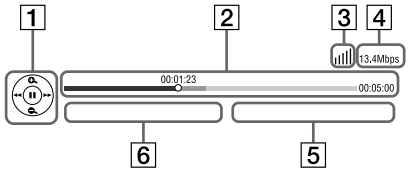

1 Visor de controle
Pressione ←/↑/↓/→ ou ENTER para operações de reprodução.

2 Barra do estado de reprodução
Barra do estado, cursor indicando a atual posição, tempo de reprodução, duração do arquivo de vídeo

3 Estado da rede
indica a intensidade do sinal para conexão sem fio.
indica uma conexão com fio.

4 Velocidade de transmissão da rede

5 O nome do arquivo de vídeo seguinte

6 O nome do arquivo de vídeo selecionado atualmente

Opções Disponíveis

Vários ajustes e operações de reprodução são disponibilizados quando se pressiona OPTIONS. Os itens disponíveis variam de acordo com a situação.

Opções comuns

Itens	Detalhes
[Lista Reprod. Histór.]	Mostra um título no histórico de reprodução de BD-ROM/ DVD-ROM/ CD-DA baseando-se na tecnologia Gracenote.
[Repetir Config.]	Ajusta o modo de repetição.
[Lista Favoritos]	Mostra a Lista de Favoritos.
[Reproduzir/ Pause]	Inicia ou para a reprodução.
[Reprod Início]	Reproduz o item desde o início.
[Visualiz Informações]	Mostra informação sobre o BD-ROM/DVD-ROM/ CD-DA baseando-se na tecnologia Gracenote.
[Browser base dados]	Pesquisa informação relacionada baseando-se nas palavras-chave adquiridas em Gracenote na [Visualiz Informações].
[Procurar Conteúdos]	Pesquisa conteúdo de BRAVIA Internet Video baseando-se nas palavras-chave adquiridas em Gracenote na [Visualiz Informações].
[Adicion aos Favoritos]	Adiciona conteúdo de Internet à Lista de Favoritos.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_050PLY.f
PT_010COV.book Page 17 Friday, April 8, 2011 1:04 PMm
master page=right
specdef20090918

Itens	Detalhes
[Remover dos Favoritos]	Remove conteúdo de Internet da Lista de Favoritos.

Somente [Vídeo]

Itens	Detalhes
[SINC A/V]	Ajusta o intervalo entre a imagem e o som, atrasando a saída de som em relação à saída da imagem (0 a 120 milissegundos).
[Config Vídeo]	• [Modo Qualid Imag]: Seleciona os ajustes de imagem para diferentes ambientes de iluminação. • [BNR]: Reduz o ruído de bloco tipo mosaico que aparece na imagem. • [MNR]: Reduz ruídos menores que aparecem ao redor dos contornos das imagens (ruído de efeito mosquito).
[Pause]	Pausa a reprodução.
[Menu Principal]	Mostra o menu principal de BDs ou DVDs.
[Menu/Menu Popup]	Mostra o menu suspenso de BD-ROMs ou menu de DVDs.
[Procurar Título]	Procura por um título em BD-ROMs/DVD VIDEOs e inicia a reprodução do início.
[Procurar Capítulo]	Procura por um capítulo e inicia a reprodução do início.
[Ângulo]	Muda para outros ângulos de visualização quando há vários ângulos gravados em BD-ROMs/ DVD VIDEOs.
[Redução Ruído Conteúdo IP]	Ajusta a qualidade da imagem do conteúdo da Internet.

Somente [Música]

Itens	Detalhes
[Adic Slideshow BGM]	Registra arquivos de música na memória USB como música de fundo para apresentação de slides.

Somente [Foto]

Itens	Detalhes
[Vel Slideshow]	Muda a velocidade da apresentação de slides.
[Efeito Slideshow]	Define o efeito para apresentação de slides.
[Slideshow BGM]	• [Deslig]: Desativa a função. • [My Music do USB]: Define os arquivos de música registrados em [Adic Slideshow BGM]. Se não houver arquivo de música registrado, aparecerá [(Não registrado)] . • [Reprod do CD mús]: Define as faixas de CD-DAs.
[Slideshow]	Reproduz um apresentação de slides.
[Rodar esquerda]	Gira a foto 90 graus no sentido anti-horário.
[Rodar direita]	Gira a foto 90 graus no sentido horário.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_060ADJ.f
PT_010COV.book Page 18 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=left
specdef20090918

Utilização das telas de ajustes

Selecione [Configurar] no menu inicial quando tiver de mudar os ajustes do reprodutor.
Os ajustes de fábrica estão sublinhados.

1 Selecione [Configurar] no menu inicial utilizando ←/→.

2 Selecione o ícone da categoria de configuração utilizando ↑/↓ e pressione ENTER.

Ícone	Explicação
	[Atualizar Rede] (página 18) Atualiza o software do reprodutor.
	[Config Tela] (página 18) Realiza os ajustes de vídeo de acordo com o tipo de tomadas de conexão.
	[Config Áudio] (página 20) Realiza os ajustes de áudio de acordo com o tipo de tomadas de conexão.
	[Config Visualização BD/DVD] (página 21) Realiza os ajustes detalhados para reprodução de BD/DVD.
	[Config Restrição de Reprodução] (página 21) Realiza os ajustes detalhados para a função de Restrição de Reprodução.
	[Configurações Música] (página 22) Realiza os ajustes detalhados para reprodução de Super Audio CD.
	[Config Sistema] (página 22) Realiza os ajustes relativos ao reprodutor.
	[Config Rede] (página 23) Realiza os ajustes detalhados para a Internet e a rede.
1·2·3	**[Config Fácil] (página 23)** Volta a executar a Configuração Fácil para realização dos ajustes básicos.
	[Restabelecer] (página 23) Restaura os ajustes de fábrica do reprodutor.

[Atualizar Rede]

Selecione [OK] para atualizar o software do reprodutor através da rede.

- Recomendamos a atualização da rede a cada 2 meses, aproximadamente.
- Para mais informações sobre as funções de atualização, visite o site da web a seguir:
  http://esupport.sony.com/BR
  http://www.sony.com/bluraysupport/

[Config Tela]

■ [Tipo TV]

[16:9]: Selecione esta opção quando conectar a uma TV widescreen (tela panorâmica) ou a uma TV que tenha a função de modo panorâmico.
[4:3]: Selecione esta opção quando conectar a uma TV de tela 4:3 que não tenha a função de modo panorâmico.

■ [Formato da Tela]

[Original]: Selecione esta opção quando conectar a uma TV que tenha a função de modo panorâmico. Mostra uma imagem de tela 4:3 em uma relação de aspecto 16:9 mesmo em uma TV widescreen.
[Relaç. de aspecto fixa]: Muda o tamanho da imagem para que caiba no tamanho de tela com a relação de aspecto da imagem original.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_060ADJ.f
PT_010COV.book Page 19 Friday, April 8, 2011 1:04 PMm
master page=right
specdef20090918

■ [Relação de aspecto DVD]

[Letter Box]: Mostra uma imagem panorâmica com faixas pretas na parte superior e inferior.

[Panscan]: Mostra uma imagem de altura completa em toda a tela, com as laterais cortadas.

■ [Modo Conversão Cinema]

[Automático]: Normalmente selecione esta opção. O reprodutor detecta automaticamente se o material está baseado em vídeo ou em filme e muda para o método de conversão apropriado.
[Vídeo]: O método de conversão adequado para material de vídeo será sempre selecionado independentemente do material.

■ [Formato de Saída de Vídeo]

[HDMI]: Normalmente selecione [Automático].
Selecione [Resolução Original] para emitir a resolução gravada no disco. Quando a resolução for inferior à resolução SD, será aumentada para SD.
[Vídeo Componente]: Selecione a resolução adequada à sua TV.
[Vídeo]: Ajusta automaticamente a resolução mais baixa.

- Quando conectar a tomada HDMI OUT e outras tomadas de saída de vídeo ao mesmo tempo, selecione [Vídeo Componente].
- Se não aparecer imagem ao ajustar a resolução para [HDMI] ou [Vídeo Componente], tente outro ajuste de resolução.
- Ao realizar a conexão através da tomada COMPONENT VIDEO OUT e [Vídeo Componente] estiver selecionado, a reprodução de BD-ROM de conteúdo protegido só será possível com uma resolução de saída de 480i/576i (página 4).

■ [Saída BD/DVD-ROM 1080/24p]

[Automático]: Emite sinais de vídeo 1920 × 1080p/24 Hz apenas quando uma TV compatível com 1080/24p é conectada utilizando a tomada HDMI OUT.
[Deslig]: Selecione esta opção quando a sua TV não for compatível com sinais de vídeo 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Automático]: Detecta automaticamente o tipo de TV conectada e muda para o ajuste de cor correspondente.
[YCbCr (4:2:2)]: Emite sinais de vídeo YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Emite sinais de vídeo YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Emite sinais de vídeo RGB.

■ [Saída de Cor Profunda HDMI]

[Automático]: Normalmente selecione esta opção.
[16 bits], [12 bits], [10 bits]: Emite sinais de vídeo de 16bits/12bits/10bits quando a TV conectada for compatível com Deep Colour.
[Deslig]: Selecione esta opção quando a imagem for instável ou as cores parecerem pouco naturais.

■ [Modo de Pausa]

[Automático]: Normalmente selecione esta opção. Imagens de movimento dinâmico aparecem sem estar desfocadas.
[Quadro]: Mostra imagens estáticas em alta resolução.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_060ADJ.f
PT_010COV.book Page 20 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=left
specdef20090918

[Config Áudio]

■ [Áudio (HDMI)]

[Automático]: Normalmente selecione esta opção. Emite sinais de áudio de acordo com o estado do dispositivo HDMI conectado.
[PCM]: Emite sinais PCM da tomada HDMI OUT.

■ [Modo de Saída DSD]

[Ligado]: Emite sinais DSD da tomada HDMI OUT quando um Super Audio CD é reproduzido. Quando [Ligado] estiver selecionado, não será emitido sinal de outras tomadas.
[Deslig]: Emite sinais PCM da tomada HDMI OUT quando um Super Audio CD é reproduzido.

■ [Config Áudio BD MIX]

[Ligado]: Emite o áudio obtido pela mistura de áudio interativo e áudio secundário com o áudio principal.
[Deslig]: Emite apenas o áudio principal. Selecione esta opção para emitir sinais de áudio HD para um amplificador (receiver) AV.

■ [Dolby Digital]

[Downmix PCM]: Converte para emitir sinais PCM Linear. Selecione esta opção quando conectar um dispositivo de áudio que não tenha um decodificador Dolby Digital incorporado.
[Dolby Digital]: Selecione esta opção quando se conectar um dispositivo de áudio que tenha um decodificador Dolby Digital incorporado.

■ [DTS]

[Downmix PCM]: Converte para emitir sinais PCM Linear. Selecione esta opção quando conectar a um dispositivo de áudio que não tenha um decodificador DTS incorporado.
[DTS]: Selecione esta opção quando se conectar a um dispositivo de áudio com um decodificador DTS incorporado.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]: Emite som multicanal simulado das fontes de 2 canais através da tomada HDMI OUT de acordo com a capacidade de o dispositivo conectado utilizar o modo DTS Neo:6 Cinema.
[Music]: Emite som multicanal simulado de fontes de 2 canais através da tomada HDMI OUT de acordo com a capacidade de o dispositivo conectado utilizar o modo DTS Neo:6 Music.
[Deslig]: Emite som com o número original de canais através da tomada HDMI OUT.

■ [Áudio DRC]

[Automático]: Executa a reprodução a uma faixa dinâmica especificada pelo disco (somente BD-ROM). Os outros discos são reproduzidos ao nível [Ligado].
[Ligado]: Executa reprodução a um nível de compressão padrão.
[Deslig]: Não realiza a compressão. É produzido um som mais dinâmico.

■ [Downmix]

[Surround]: Emite sinais de áudio com efeitos de surround. Selecione esta opção quando conectar um dispositivo de áudio que suporte Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS Neo:6.
[Estéreo]: Emite sinais de áudio sem efeitos de surround. Selecione esta opção quando conectar um dispositivo de áudio que não suporte Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS Neo:6.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_060ADJ.fm
PT_010COV.book Page 21 Friday, April 8, 2011 1:04 PM
master page=right
specdef20090918

[Config Visualização BD/DVD]

■ [Menu BD/DVD]

Seleciona o idioma do menu predefinido para BD-ROMs ou DVD VIDEOs.
Se você selecionar [Selec Código Idioma], aparecerá a tela de introdução do código do idioma. Introduza o código do seu idioma consultando a "Lista de códigos de idioma" (página 30).

■ [Áudio]

Seleciona o idioma da faixa predefinido para BD-ROMs ou DVD VIDEOs.
Se você selecionar [Original], será selecionado o idioma que tem prioridade no disco.
Se você selecionar [Selec Código Idioma], aparecerá a tela de introdução do código do idioma. Introduza o código do seu idioma consultando a "Lista de códigos de idioma" (página 30).

■ [Legenda]

Seleciona o idioma da legenda predefinido para BD-ROMs ou DVD VIDEOs.
Se você selecionar [Selec Código Idioma], aparecerá a tela de introdução do código do idioma. Introduza o código do seu idioma consultando a "Lista de códigos de idioma" (página 30).

■ [Cam Repr Disco Híbrido BD]

[BD]: Reproduz camada de BD.
[DVD/CD]: Reproduz camada de DVD ou de CD.

■ [Ligação à Internet de BD]

[Permitir]: Normalmente selecione esta opção.
[Não permitir]: Proíbe a conexão com a Internet.

[Config Restrição de Reprodução]

■ [Senha]

Define ou muda a senha para a função de Restrição de Reprodução. Uma senha permite-lhe ajustar uma restrição para a reprodução de BD-ROM, DVD VIDEO e de vídeo da Internet. Se necessário, você pode diferenciar os níveis de restrição para BD-ROMs, DVD VIDEOs e vídeos da Internet.

■ [Cód Reg Restr Reprod] (Código de região de restrição de reprodução (página 30))

A reprodução de alguns BD-ROMs, DVD VIDEOs ou vídeos da Internet pode ser limitada de acordo com a área geográfica. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes. Siga as instruções exibidas na tela e introduza a sua senha de quatro dígitos.

■ [Restrição de Reprodução BD]

A reprodução de alguns BD-ROMs pode ser limitada de acordo com a idade dos usuários. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes. Siga as instruções exibidas na tela e introduza a sua senha de quatro dígitos.

■ [Restrição de Reprodução DVD]

A reprodução de alguns DVD VIDEOs pode ser limitada por níveis de restrição (de 1 a 8). As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes. Siga as instruções exibidas na tela e introduza a sua senha de quatro dígitos.

■ [Restr Reprod Vídeo Internet]

A reprodução de alguns vídeos da Internet pode ser limitada de acordo com a idade dos usuários. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes. Siga as instruções exibidas na tela e introduza a sua senha de quatro dígitos.

■ [Vídeo Internet Não Classificado]

[Permitir]: Permite a reprodução de vídeos da Internet não classificados.
[Bloquear]: Bloqueia a reprodução de vídeos da Internet não classificados.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_060ADJ.f
PT_010COV.book Page 22 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=left
specdef20090918

[Configurações Música]

■ [Cam Repr Super Audio CD]
[Super Audio CD]: Reproduz camada de Super Audio CD.
[CD]: Reproduz camada de CD.

■ [Canal de Reprod. Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Reproduz a área de 2 canais.
[DSD Multi]: Reproduz a área multicanal.

[Config Sistema]

■ [OSD]
Seleciona o seu idioma para as indicações de tela do reprodutor.

■ [Regulador]
[Claro]: Iluminação brilhante.
[Escuro]: Iluminação fraca.
[Deslig]: Desliga a iluminação durante a reprodução. Iluminação fraca exceto durante a reprodução.

■ [Controle para HDMI]
[Ligado]: Estão disponíveis as seguintes funções BRAVIA Sync:
–Reprodução com Apenas Um Toque
–Desligamento do Sistema
–Conforme Áudio
[Deslig]: Desativa a função.

Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com a TV ou com os componentes.

■ [HDMI: Conec. à TV deslig]
[Ligado]: Desliga automaticamente o reprodutor e os componentes compatíveis com HDMI quando a TV conectada entra no modo de espera (BRAVIA Sync).
[Deslig]: Desativa a função.

■ [Modo Início Rápido]
[Ligado]: Encurta o tempo de ativação quando se liga o reprodutor.
[Deslig]: Reduz o consumo de energia no modo de espera.

■ [Standby Automático]
[Ligado]: Ativa a função [Standby automático]. Volta automaticamente ao modo de espera se nenhuma tecla do reprodutor ou do controle remoto for pressionada durante mais de 30 minutos.
[Deslig]: Desliga a função.

■ [Visualização Automática]
[Ligado]: Mostra automaticamente as informações na tela quando se mudam os títulos de visualização, modos de imagem, sinais de áudio, etc.
[Deslig]: Mostra as informações apenas quando se pressiona DISPLAY.

■ [Protetor de Tela]
[Ligado]: Ativa a função de proteção de tela. Aparece a imagem de proteção de tela quando o reprodutor não é utilizado durante mais de 10 minutos enquanto uma mensagem é exibida na tela.
[Deslig]: Desativa a função.

■ [Notificação de Atualiz. de Software]
[Ligado]: Ajusta o reprodutor para que lhe forneça informação sobre a versão de software mais recente (página 18).
[Deslig]: Desativa a função.

■ [Configurações Gracenote]
[Automático]: Realiza automaticamente o download (transferência) da informação do disco quando a reprodução deste é interrompida. Conecte-se à rede para realizar o download.
[Manual]: Realiza o download da informação do disco quando é selecionado [Lista Reprod. Histór.] ou [Visualiz Informações] no menu de opções.

■ [Informação do Sistema]
Mostra a informação da versão do software do reprodutor e o endereço MAC.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_060ADJ.f
PT_010COV.book Page 23 Friday, April 8, 2011 1:04 PMm
master page=right
specdef20090918

[Config Rede]

■ [Config Internet]

Conecte antecipadamente o reprodutor à rede. Para mais informações, consulte "Conexão à rede" (página 13).
[Rever]: Mostra o atual estado da rede.
[Configuração com fio]: Selecione esta opção quando conectar a um roteador de banda larga utilizando um cabo de rede (LAN) (não fornecido).
[Configuração de USB Sem Fio]: Selecione esta opção quando utilizar um adaptador de LAN sem fio USB.

Para mais informações, visite o site da web a seguir e consulte o conteúdo das perguntas mais frequentes (FAQ):
http://esupport.sony.com/BR/

■ [Diagnósticos de conexão da rede]

Você pode executar o diagnóstico de rede para verificar se a conexão de rede foi feita corretamente.

■ [Registro Dispositivo Media Remote]

Registra o seu dispositivo "Media Remote".

■ [Dispositivos Media Remote Registrados]

Mostra uma lista dos seus dispositivos "Media Remote" registrados.

[Config Fácil]

Volta a executar a configuração fácil [Config Fácil] para realizar os ajustes básicos. Siga as instruções exibidas na tela.

[Restabelecer]

■ [Restab. Config. Orig. de Fábrica]

Você pode restaurar os ajustes de fábrica do reprodutor selecionando o grupo de ajustes. Todos os ajustes realizados no grupo serão restaurados

■ [Inicializar informações Pessoais]

Apaga os dados pessoais guardados no reprodutor.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_070ADD.f
PT_010COV.book Page 24 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=left
specdef20090918

Solução de problemas

Se surgir alguma dificuldade durante a utilização do reprodutor, utilize este guia de solução de problemas antes de solicitar uma assistência técnica. Se o problema persistir, consulte o Serviço Autorizado Sony.

Imagem

Não há imagem ou a imagem não é emitida corretamente.

- ➡ Verifique se todos os cabos de conexão estão conectados firmemente (página 10).
- ➡ Mude o seletor de entrada na sua TV para exibir o sinal do reprodutor.
- ➡ Reajuste a resolução de saída de vídeo para a resolução mais baixa pressionando ■ do reprodutor por mais de 10 segundos.
- ➡ Nas conexões HDMI, tente o seguinte: ①Desligue o reprodutor e volte a ligar. ②Desligue o equipamento conectado e volte a ligar. ③Desconecte e depois volte a conectar o cabo HDMI.
- ➡ A tomada HDMI OUT está conectada a um dispositivo DVI que não suporta tecnologia de proteção de direitos autorais.
- ➡ Nas conexões HDMI, verifique os ajustes de [Formato de Saída de Vídeo] em [Config Tela] (página 19).
- ➡ Quando também forem emitidos sinais analógicos, ajuste [Saída BD/DVD-ROM 1080/24p] para [Deslig] em [Config Tela] (página 19).
- ➡ Em BD-ROMs, verifique o ajuste de [Saída BD/DVD-ROM 1080/24p] em [Config Tela] (página 19).

O idioma das indicações de tela muda automaticamente quando conectado à tomada HDMI OUT.

- ➡ Quando [Controle para HDMI] estiver ajustado para [Ligado] (página 22), o idioma das indicações de tela muda automaticamente de acordo com o ajuste de idioma da TV conectada (se mudar o ajuste na sua TV, etc.).

Som

Não há som ou o som não é emitido corretamente.

- ➡ Verifique se todos os cabos de conexão estão conectados firmemente (página 10).
- ➡ Mude o seletor de entrada no seu amplificador (receiver) AV para que os sinais de áudio do reprodutor sejam emitidos através do seu amplificador (receiver) AV.
- ➡ Se o sinal de áudio não sair pela tomada DIGITAL OUT (COAXIAL)/ HDMI OUT, verifique os ajustes de áudio (página 20).
- ➡ Nas conexões HDMI, tente o seguinte: ①Desligue o reprodutor e volte a ligar. ②Desligue o equipamento conectada e volte a ligar. ③Desconecte e depois volte a conectar o cabo HDMI.
- ➡ Nas conexões HDMI, se o reprodutor estiver conectado a uma TV através de um amplificador (receiver) AV, tente conectar o cabo HDMI diretamente à TV. Consulte também o manual de instruções do amplificador (receiver) AV.
- ➡ A tomada HDMI OUT está conectada a um dispositivo DVI (as tomadas DVI não aceitam sinais de áudio).
- ➡ O dispositivo conectado à tomada HDMI OUT não suporta o formato de áudio do reprodutor. Verifique os ajustes de áudio (página 20).

O áudio de alta definição (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio e DTS-HD Master Audio) não é transmitido pelo fluxo de bits.

- ➡ Ajuste [Config Áudio BD MIX] para [Deslig] em [Config Áudio] (página 20).
- ➡ Verifique se o amplificador (receiver) AV é compatível com cada formato de áudio de alta definição (HD).

O áudio interativo não é emitido.

- ➡ Ajuste [Config Áudio BD MIX] para [Ligado] em [Config Áudio] (página 20).

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_070ADD.f
PT_010COV.book Page 25 Friday, April 8, 2011 1:04 PMm
master page=right
specdef20090918

Disco

O disco não é reproduzido.

➡ O disco está sujo ou torto.
➡ O disco está inserido ao contrário. Insira o disco com o lado de reprodução virado para baixo.
➡ O disco tem um formato que não pode ser reproduzido por este reprodutor (página 27).
➡ O reprodutor não pode reproduzir um disco gravado que não esteja finalizado corretamente.
➡ O código da região do BD ou DVD não corresponde com o do reprodutor.

Dispositivo USB

O reprodutor não detecta um dispositivo USB conectado ao reprodutor.

➡ Certifique-se de que o dispositivo USB está conectado firmemente à tomada USB.
➡ Verifique se o dispositivo USB ou um cabo está danificado.
➡ Verifique se o dispositivo USB está ligado.
➡ Se o dispositivo USB estiver conectado através de um hub USB, conecte o dispositivo USB diretamente ao reprodutor.

BRAVIA Internet Video

A imagem/som é fraco/certos programas mostram uma perda de detalhe, especialmente durante cenas de movimento rápido ou cenas escuras.

➡ A qualidade da imagem/som pode ser fraca dependendo dos fornecedores de conteúdo de Internet.
➡ A qualidade da imagem/som pode ser melhorada mudando a velocidade de conexão. Recomendamos uma velocidade de conexão de, pelo menos, 2,5 Mbps para vídeo de definição padrão (10 Mbps para vídeo de alta definição).
➡ Nem todos os vídeos contêm som.

A imagem é pequena.

➡ Pressione ↑ para ampliar.

Conexão de rede

Não é possível conectar o reprodutor à rede.

➡ Verifique a conexão de rede (página 13) e as configurações de rede (página 23).

A mensagem [Detectou-se uma nova versão do software na rede. Executar atualização em "Atualizar Rede".] aparece quando se liga o reprodutor.

➡ Consulte [Atualizar Rede] (página 18) para atualizar o reprodutor com a versão de software mais recente.

Controle para HDMI (BRAVIA Sync)

A função [Controle para HDMI] não responde (BRAVIA Sync).

➡ Verifique se [Controle para HDMI] está ajustado para [Ligado] (página 22).
➡ Se mudar a conexão HDMI, desligue o reprodutor e volte a ligá-lo.
➡ Se ocorrer falha de energia, ajuste [Controle para HDMI] para [Deslig], depois ajuste [Controle para HDMI] para [Ligado] (página 22).
➡ Verifique os itens a seguir e consulte o manual de instruções fornecido com o componente.
  – se o componente conectado é compatível com a função [Controle para HDMI].
  – se o ajuste do componente conectado para a função [Controle para HDMI] está correto.
➡ Quando o reprodutor é conectado a uma TV através de um amplificador (receiver) AV,
  – se o amplificador (receiver) AV não for compatível com a função [Controle para HDMI], pode não ser possível controlar a TV a partir do reprodutor.
  – se mudar a conexão HDMI, desconecte e volte a conectar o cabo de alimentação ou, se ocorrer uma falha de energia, tente o seguinte: ①Mude o seletor de entrada do amplificador (receiver) AV para que a imagem do reprodutor apareça na tela da TV. ②Ajuste [Controle para HDMI] para [Deslig] e depois ajuste-o para [Ligado] (página 22). Consulte o manual de instruções do amplificador (receiver) AV.

➡continua

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_070ADD.f
PT_010COV.book Page 26 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=left
specdef20090918

A função Desligamento do Sistema não opera (BRAVIA Sync).

➡ Verifique se [Controle para HDMI] e [HDMI: Conec. à TV deslig] estão ajustados para [Ligado] (página 22).

Outros

A reprodução não começa do início do conteúdo.

➡ Pressione OPTIONS e selecione [Reprod Início].

A reprodução não começa do ponto de retomada onde a reprodução parou da última vez.

➡ O ponto de retomada pode ser apagado da memória dependendo do disco quando se
– abre o compartimento de disco.
– desliga o dispositivo USB.
– reproduz outro conteúdo.
– desliga o reprodutor.

O compartimento de disco não se abre e aparece "LOCKED" ou "TLK ON" no visor do painel frontal.

➡ Quando aparecer "LOCKED", o reprodutor está bloqueado. Para cancelar o Bloqueio Infantil, mantenha pressionada ► no reprodutor até aparecer "UNLOCK" no visor do painel frontal (página 7).
➡ Quando aparecer "TLK ON", contate o Serviço Autorizado Sony.

O compartimento de disco não se abre e a remoção do disco não é possível mesmo depois de pressionar ⏏.

➡ Tente o seguinte: ①Desligue o reprodutor e desconecte o cabo de alimentação. ②Volte a conectar o cabo de alimentação enquanto mantém pressionada ⏏ no reprodutor. ③Continue a manter pressionada ⏏ no reprodutor até o compartimento se abrir. ④Remova o disco. ⑤Quando aparecer "OPEN" no visor do painel frontal, mantenha pressionada I/⏻ no reprodutor por mais de 10 segundos até o reprodutor se desligar.

Aparece "Exxxx" ou "TEM ERR" no visor do painel frontal.

➡ Quando aparecer "Exxxx", contate o Serviço Autorizado Sony mais próximo e indique o código de erro.
➡ Quando aparecer "TEM ERR", coloque o reprodutor em um local com ventilação adequada para evitar o acúmulo de calor no reprodutor.

O reprodutor não responde a nenhuma tecla.

➡ Condensou-se umidade dentro do reprodutor (página 3).
➡ Mantenha pressionada I/⏻ no reprodutor por mais de 10 segundos até que os indicadores no visor do painel frontal se apaguem.
Se o reprodutor ainda não responder a nenhuma tecla, desconecte e depois volte a conectar o cabo de alimentação.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_070ADD.f
PT_010COV.book Page 27 Friday, April 8, 2011 1:04 PMm
master page=right
specdef20090918

Especificações técnicas

Sistema

Laser: Laser semicondutor

Entradas e saídas

(**Nome da tomada:**
Tipo de tomada/Nível de saída/ Impedância de carga)

LINE OUT R-AUDIO-L:
Tomada RCA/2 Vrms/10 kilohms

DIGITAL OUT (COAXIAL):
Tomada RCA/0,5 Vp-p/75 ohms

HDMI OUT:
Conector padrão de 19 pinos HDMI

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R):
Tomada RCA/Y: 1,0 Vp-p/
P_B, P_R: 0,7 Vp-p/75 ohms

LINE OUT VIDEO:
Tomada RCA/1,0 Vp-p/75 ohms

LAN (100):
Terminal 100BASE-TX

USB:
Tomada USB Tipo A (Para ligar uma memória USB, reprodutor de cartões de memória, câmera fotográfica digital e câmera de vídeo digital)

Geral

Requisitos de alimentação:
110–240V CA, 50/60Hz

Consumo de energia:
18 W

Dimensões (aprox.):
430 mm × 199 mm × 36 mm (L×P×A), incluindo partes salientes

Peso (aprox.):
1,6 kg

Temperatura de operação:
5 ºC a 35 ºC

Umidade de operação:
25 % a 80 %

Acessórios fornecidos

- Controle remoto (controle remoto) (1)
- Cabo HDMI (1)
- Cabo de áudio/vídeo (1)
- Pilhas tipo AA (2)

Projeto e especificações técnicas sujeitos à alteração sem prévio aviso.

Discos que podem ser reproduzidos

Blu-ray Disc[*1]	BD-ROM BD-R[*2]/BD-RE[*2]
DVD[*3]	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD[*3]	CD-DA (CD de Música) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

[*1] Uma vez que as especificações de Blu-ray Disc são novas e continuam evoluindo, alguns discos podem não ser reproduzidos dependendo do tipo de disco e da versão.
A saída de áudio difere de acordo com a fonte, tomada de saída conectada e ajustes de áudio selecionados.

[*2] BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 incluindo BD-R do tipo pigmento orgânico (tipo LTH)
Os BD-Rs gravados em um computador não podem ser reproduzidos se os postscripts forem graváveis.

[*3] Um CD ou DVD não será reproduzido se não estiver finalizado corretamente. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo de gravação.

Discos que não podem ser reproduzidos

- BDs com cartucho
- BDXLs
- DVD-RAMs
- HD DVDs
- Discos DVD Audio
- PHOTO CDs
- Parte de dados de CD-Extras
- VCDs/Super VCDs
- Lado do material de áudio de DualDiscs

Nota sobre os Discos

Este produto foi projetado para reproduzir discos que estão de acordo com o padrão de discos compactos (CD).
DualDiscs e alguns discos de música codificados com a tecnologia de proteção de direitos autorais não estão de acordo com o padrão de discos compactos (CD) e, por isso, estes discos podem não ser reproduzidos neste produto.

➡continua

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_070ADD.f
PT_010COV.book Page 28 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=left
specdef20090918

Nota sobre as operações de reprodução de BDs/DVDs

Algumas operações de reprodução de BDs/DVDs podem estar intencionalmente definidas pelos fabricantes do software. Uma vez que este sistema reproduz BDs/DVDs de acordo com o conteúdo do disco estabelecido pelos fabricantes do software, é possível que algumas funções de reprodução não estejam disponíveis.

Nota sobre BDs/DVDs de duas camada

As imagens e som de reprodução podem ser interrompidos momentaneamente quando ocorre a mudança de camada.

Código de região (somente BD-ROM/DVD VIDEO)

O seu reprodutor tem um código de região impresso na parte traseira do aparelho e apenas reproduzirá BD-ROMs/DVD VIDEOs que apresentarem o mesmo código ou .



Tipos de arquivos que podem ser reproduzidos

Vídeo

Formato de arquivo	Extensões
MPEG-1 Vídeo/PS[*1] MPEG-2 Vídeo/PS, TS[*1]	".mpg", ".mpeg", ".m2ts", ".mts"
MPEG-4 AVC[*1]	".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9[*1]	".wmv", ".asf"
AVCHD	[*2]
Xvid	".avi"

Música

Formato de arquivo	Extensões
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	".mp3"
AAC[*1*3]	".m4a"
Norma WMA9[*1*3]	".wma"
LPCM	".wav"

Foto

Formato de arquivo	Extensões
JPEG	".jpg", ".jpeg"

[*1] O reprodutor não reproduz arquivos codificados, como o DRM.

[*2] O reprodutor reproduz arquivos de formato AVCHD que tenham sido gravados em uma câmera digital, etc. O disco de formato AVCHD não será reproduzido se não tiver sido finalizado corretamente.

[*3] O reprodutor não reproduz arquivos codificados, como o Lossless.

- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo do formato, codificação ou condição de gravação.
- Alguns arquivos editados em um computador podem não ser reproduzidos.
- O reprodutor pode reconhecer os seguintes arquivos ou pastas de BDs, DVDs, CDs e dispositivos USB:
  – até pastas da 5ª árvore
  – até 500 arquivos de uma única árvore
- Alguns dispositivos USB podem não funcionar com este reprodutor.
- O reprodutor pode reconhecer dispositivos de Classe de Armazenamento em Massa (MSC) (tais como memória flash ou uma HDD), dispositivos de classe Still Image Capture Device (SICD) e 101 teclados (somente tomada USB frontal).
- Para evitar danos nos dados ou na memória ou dispositivos USB, desligue o reprodutor antes de conectar ou remover a memória ou os dispositivos USB.
- O reprodutor pode não reproduzir suavemente em DATA CDs arquivos de vídeo de alta taxa de bits. É recomendada a reprodução desses arquivos utilizando DATA DVDs.

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_070ADD.fPT_010COV.book Page 29 Friday, April 8, 2011 1:04 PMm
master page=right
specdef20090918

Sobre a segurança de LAN sem fio

Como a comunicação através da função LAN sem fio é estabelecida por ondas de rádio, o sinal sem fio pode ser suscetível à interceptação. Para proteger a comunicação sem fio, este reprodutor suporta várias funções de segurança. Certifique-se de configurar corretamente os ajustes de segurança de acordo com o ambiente de rede.

◆ Sem segurança

Apesar de você poder fazer os ajustes facilmente, qualquer pessoa pode interceptar a comunicação sem fio ou entrar na rede sem fio, mesmo sem nenhuma ferramenta sofisticada. Não se esqueça de que existe um risco de acesso não autorizado ou interceptação de dados.

◆ WEP

A WEP aplica a segurança às comunicações para evitar que os intrusos interceptem comunicações ou entrem na rede sem fio. A WEP é uma tecnologia de segurança proprietária que permite conectar dispositivos mais antigos, que não suportam TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

A TKIP é uma tecnologia de segurança desenvolvida para corrigir as deficiências da WEP. A TKIP garante um nível de segurança mais elevado do que a WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

A AES é uma tecnologia de segurança que utiliza um método de segurança avançado diferente da WEP e da TKIP.
A AES garante um nível de segurança mais elevado do que a WEP ou a TKIP.

Códigos de TVs que podem ser controlados

Enquanto mantém pressionada -TV- I/⏻, introduza o código do fabricante da TV utilizando as teclas numéricas.
Se vier listado mais de um código, tente introduzi-los um de cada vez até descobrir um que funcione para a sua TV.

Fabricante	Código
Sony	01 (predefinido)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_070ADD.f
PT_010COV.book Page 30 Friday, April 8, 2011 1:04 PM m
master page=left
specdef20090918

Lista de códigos de idioma

Para mais informações, consulte [Config Visualização BD/DVD] (página 21).
A grafia do idioma está conforme a norma ISO 639: 1988 (E/F).

Código	Idioma
1027	Afar
1028	Abkhazian
1032	Afrikaans
1039	Amharic
1044	Arabic
1045	Assamese
1051	Aymara
1052	Azerbaijani
1053	Bashkir
1057	Byelorussian
1059	Bulgarian
1060	Bihari
1061	Bislama
1066	Bengali
1067	Tibetan
1070	Breton
1079	Catalan
1093	Corsican
1097	Czech
1103	Welsh
1105	Danish
1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha
1142	Greek
1144	English
1145	Esperanto
1149	Spanish
1150	Estonian
1151	Basque
1157	Persian
1165	Finnish
1166	Fiji
1171	Faroese
1174	French
1181	Frisian
1183	Irish
1186	Scots Gaelic
1194	Galician
1196	Guarani
1203	Gujarati
1209	Hausa
1217	Hindi
1226	Croatian
1229	Hungarian
1233	Armenian
1235	Interlingua
1239	Interlingue
1245	Inupiak
1248	Indonesian
1253	Icelandic
1254	Italian
1257	Hebrew
1261	Japanese
1269	Yiddish
1283	Javanese
1287	Georgian
1297	Kazakh
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer
1300	Kannada
1301	Korean
1305	Kashmiri
1307	Kurdish
1311	Kirghiz
1313	Latin
1326	Lingala
1327	Laothian; Lao
1332	Lithuanian
1334	Latvian
1345	Malagasy
1347	Maori
1349	Macedonian
1350	Malayalam
1352	Mongolian
1353	Moldavian
1356	Marathi
1357	Malay
1358	Malese; Maltese
1363	Burmese
1365	Nauru
1369	Nepali
1376	Dutch
1379	Norwegian
1393	Occitan
1403	Oromo
1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi
1428	Polish
1435	Pashto; Pushto
1436	Portuguese
1463	Quechua
1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi
1483	Romanian
1489	Russian
1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit
1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango
1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese
1505	Slovak
1506	Slovenian
1507	Samoan
1508	Shona
1509	Somali
1511	Albanian
1512	Serbian
1513	Siswati; Swati
1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese
1516	Swedish
1517	Swahili
1521	Tamil
1525	Telugu
1527	Tajik
1528	Thai
1529	Tigrinya
1531	Turkmen
1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana
1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish
1539	Tsonga
1540	Tatar
1543	Twi
1557	Ukrainian
1564	Urdu
1572	Uzbek
1581	Vietnamese
1587	Volapük
1613	Wolof
1632	Xhosa
1665	Yoruba
1684	Chinese
1697	Zulu
1703	Não especificado

Restrição de reprodução/ código de área

Para mais informações, consulte [Cód Reg Restr Reprod] (Código de região de restrição de reprodução (página 21).

Código	Área
2109,	Alemanha
2044,	Argentina
2047,	Austrália
2046,	Áustria
2057,	Bélgica
2070,	Brasil
2090,	Chile
2092,	China
2501,	Cingapura
2093,	Colômbia
2304,	Coreia
2115,	Dinamarca
2149,	Espanha
2165,	Finlândia
2174,	França
2200,	Grécia
2219,	Hong Kong
2248,	Índia
2238,	Indonésia
2239,	Irlanda
2254,	Itália
2276,	Japão
2333,	Luxemburgo
2363,	Malásia
2362,	México
2379,	Noruega
2390,	Nova Zelândia
2376,	Países Baixos
2427,	Paquistão
2424,	Filipinas
2428,	Polônia
2436,	Portugal
2184,	Reino Unido
2489,	Rússia
2499,	Suécia
2086,	Suíça
2528,	Tailândia
2543,	Taiwan

Black process 45,0° 240,0 LPI

D:\Sony 2011\BDP-S380_MI_PT-BR_427582811\4261093211_PT\PT_010COVI
PT_010COV.book Page 31 Friday, April 8, 2011 1:04 PM
master page=right
specdef20090918

Índice remissivo

A

Atualização 18
Atualização do software 18, 22
Atualizar Rede 18
AUDIO 8

B

BD-LIVE 14
BD-R 27
BD-RE 27
Bloqueio Infantil 7, 26
Blu-ray Disc 27
BONUSVIEW 14
BRAVIA Internet Video 16
BRAVIA Sync 25

C

Código de região 28
Conexão
  Amplificador (receiver) AV 11
  Rede 13
  TV 10
Config Áudio 20
Config Fácil 12, 23
Config Rede 23
Config Restrição de Reprodução 21
Config Sistema 22
Config Tela 18
Config Visualização BD/DVD 21
Configurações Gracenote 22
Configurações Música 22
Configurar 18
Conforme Áudio 22
Conteúdo de Internet 9, 16
Controle para HDMI 22, 25
Controle remoto 8
Cor Profunda 19

D

Desligamento do Sistema 22
Discos que podem ser reproduzidos 27
DISPLAY 9
Dolby Digital 20
DTS 20

E

Endereço MAC 22

F

FAVORITES 9
Fluxo de bits 24

H

HDMI 19, 20
HDMI: Conec. à TV deslig 22, 26
HOME 9

I

Informações da reprodução 15

M

Menu inicial 18
Modo de Saída DSD 20
Modo Início Rápido 22

O

OPTIONS 8
OSD 22

P

POP UP/MENU 8

R

Redução Ruído Conteúdo IP 17
Regulador 22
Reprodução com Apenas Um Toque 22
Restabelecer 23
Restaurando ajustes predefinidos do reprodutor 23
Retomada de reprodução 9, 26

S

Solução de problemas 24
Standby Automático 22
SUBTITLE 8

T

Teclas coloridas 8
Tipo TV 18
TOP MENU 8

U

USB 15

W

WEP 29
WPA2-PSK (AES) 29
WPA2-PSK (TKIP) 29
WPA-PSK (AES) 29
WPA-PSK (TKIP) 29

Black process 45,0° 240,0 LPI